




MONTAGEANLEITUNG RJ45 ANSCHLUSSMODUL CAT 6_A BKT-KJ6_A

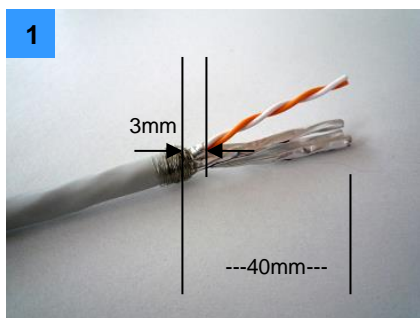

1
Kabel ca. 40mm abisolieren.
Das Schirmgeflecht sauber um den
Kabelmantel wickeln und Adern freilegen.
Ca. 3mm an den Adern belassen.

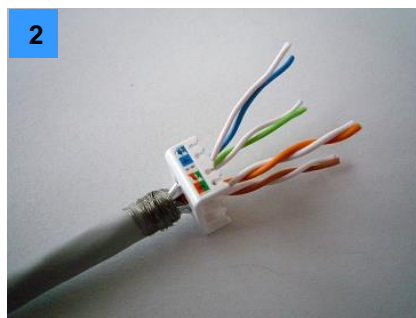


2
Adern nach Code T568A / T568B
aufteilen und in den Aufteiler einführen.
Die Adern in die Adernführungen
einlegen und fixieren.

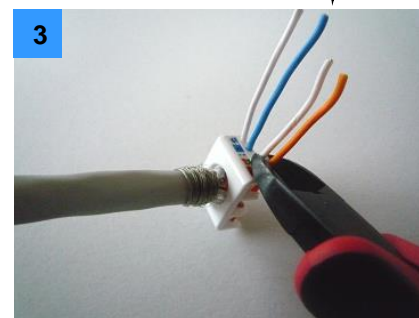


3
Die Adern direkt am Aufteiler abschneiden.
Adernreste dürfen nicht überstehen!



4
Belegten Aufteiler in die richtige Position
bringen ...

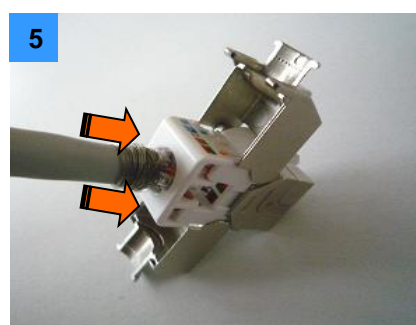

5
... und in den Modulkörper leicht
eindrücken.
Nicht am Kabel drücken!

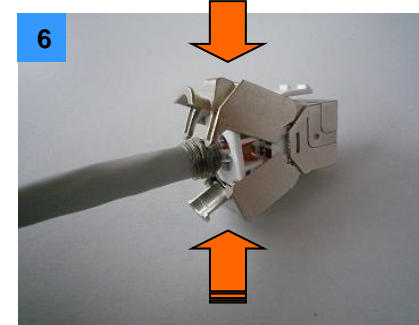

6
Modulscharniere fest zusammendrücken
- „*klick*“ -




7
Schirmgeflecht sollte sauber unter den
zwei 180° Schirmabdeckungen liegen
und nicht überstehen!



8
Beiliegenden Kabelbinder um die beiden
Schirmabdeckungen legen und fest
zusammenziehen. - *abschneiden* -



fertig!!

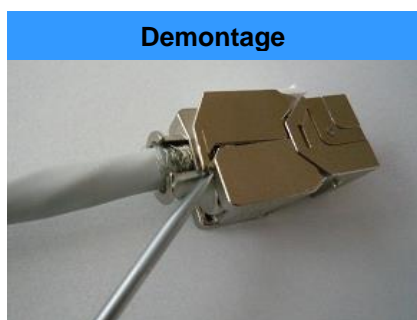

Demontage

Öffnen des Moduls – Demontage :
Kabelbinder entfernen, mit einem kleinen
Schraubendreher die beiden
Verriegelungsklappen leicht anheben und
Klappen öffnen!



BKT Kabeltechnik GmbH – Franz-Josef-Delonge-Str. 5 – 81249 München
Tel.: 089 / 82 92 41 – 0 Fax: 089 / 82 92 41 – 31 E-Mail: info@bkt-kabeltechnik.de